



## CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL PANEL ITZUMI


Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI

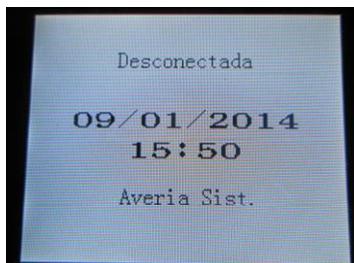

Presione la tecla de programación

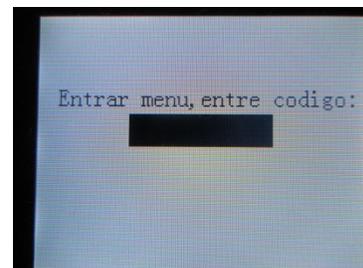


Ingrese el código maestro que por defecto es el "0808"

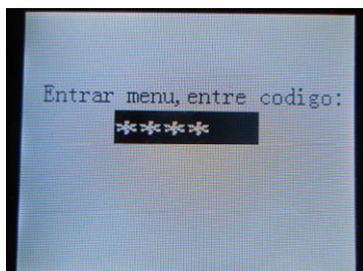


Presione la tecla  para continuar

MENU PRINCIPAL

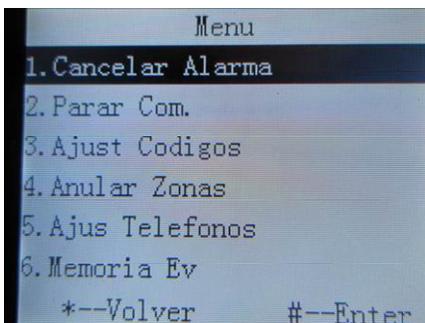


Con la tecla  o  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 3 [ajuste códigos]

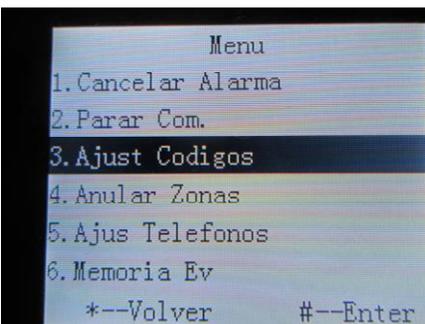


Presione la tecla  para continuar

Menú de ajuste códigos



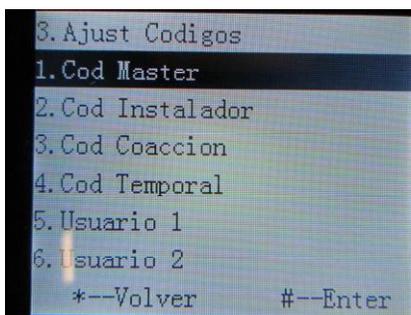


Con la tecla  o  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 5 [usuario 1]

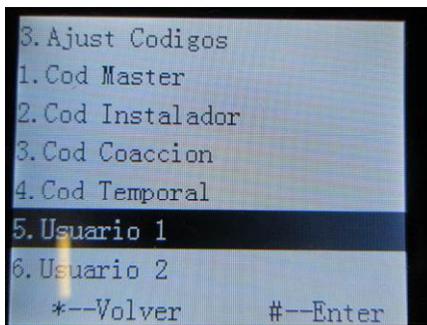


Presione la tecla  para continua

Creamos una contraseña nueva como ejemplo ingresaremos "1111"

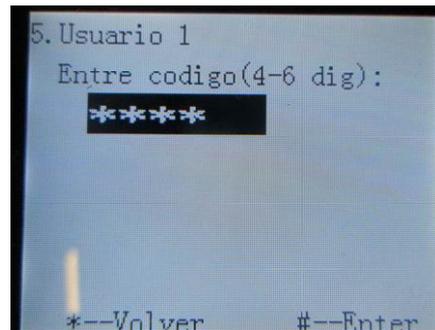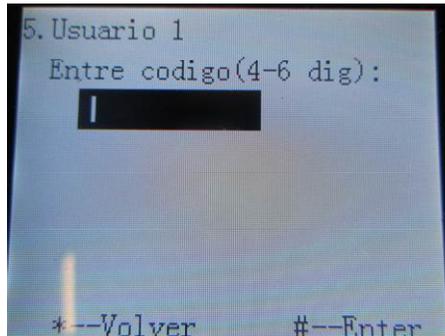


Presione la tecla  para continuar

Nuestro sistema chequeara si la contraseña ingresada es válida, esperamos unos segundos

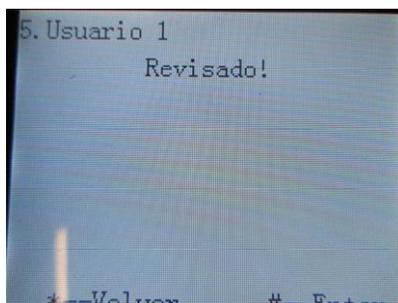


Presione la tecla  para continuar

Nos pedirá ingresar un nombre (10 caracteres máx.) Al [usuario 1] por ejemplo lo nombraremos Juan

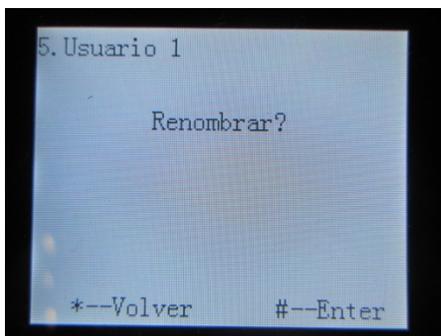

Presione la tecla  para continuar y listo

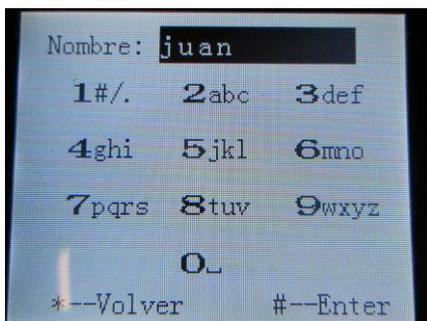

Presione la tecla  para continuar y listo

Para salir del menú presione 6 veces 

**IMPORTANTE: CON EL MISMO PROCEDIMIENTO CAMBIE POR SU SEGURIDAD EL CODIGO MAESTRO (COD MASTER)**